



TELEPÍTÉS

Aktív tartó rugós retesszel, szivargyújtó csatlakozással - Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300, SM-X306B

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

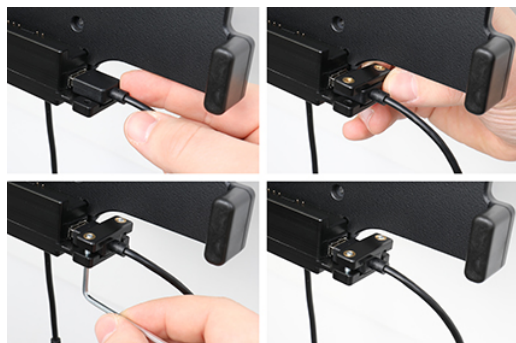

1. Csatlakoztassa a készüléket USB Hoston keresztül. Nyomja a kábelt a foglalatba, helyezze a kábel foglalatát az előfúrt lyukak fölé, csavarja a kábel foglalatát a mellékelt csavarokkal.

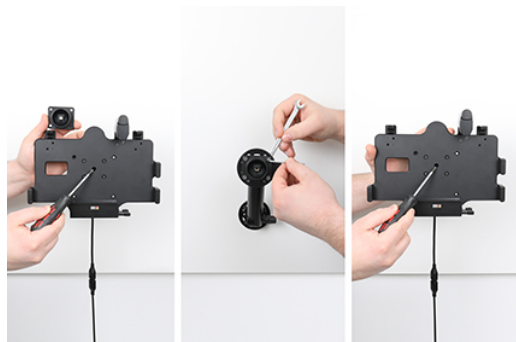

2. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, így eltávolíthatja a hátoldalon lévő csukló rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.



3. A készülék elhelyezése a tartóban: Nyomja felfelé a rugós rögzítőcsapot. Helyezze a készülék alsó részét a tartóba, majd fordítsa/nyomja előre a felső részt, hogy az bepattanjon a tartóba. Nyomja lefelé a rugócsap reteszelését. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja felfelé a rugós reteszelőt. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidejűleg húzza ki a készülék felső részét a tartóból, majd emelje fel és vegye ki a készüléket a tartóból.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575

Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300, SM-X306B

Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300/SM-X306B