



TELEPÍTÉS

MultiStand - Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T810/SM-T813/SM-T815/SM-T819

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

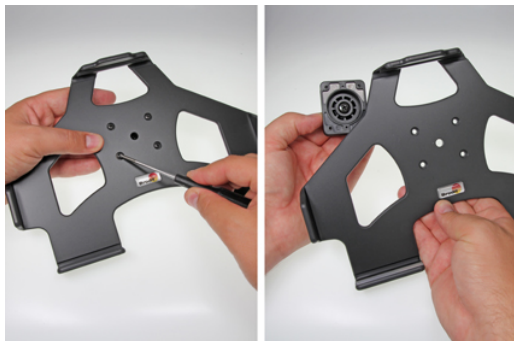

1. Távolítsa el a csuklót a tartótól a tartó elején található csavarok meglazításával.

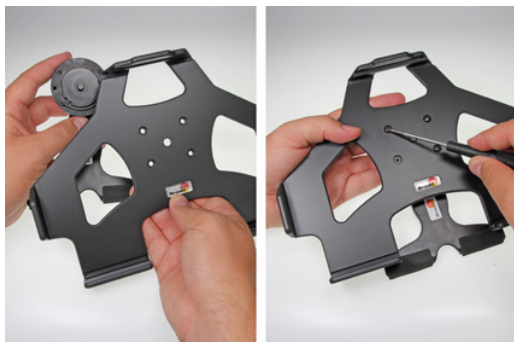

2. Helyezze a MultiStand kitámasztólábat úgy, hogy illeszkedjen a furatokkal, amik a csuklót a helyén tartják. Rögzítse a MultiStand kitámasztólábat a mellékelt csavarokkal.



3. A MultiStand telepítése: Nyomja a szerelési adaptert a tartó hátsó oldalához lefelé, hogy kicsússzon a barázdából. Helyezze a szerelési adaptert a kívánt pozícióba és csavarozza a helyére a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a szerelési adapter fölé és nyomja lefelé, hogy a szerelési adapter illeszkedjen a barázdával. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. A tartó eltávolítása: Húzza egyenesen felfelé a tartó, el a szerelési adaptertől.



4. A tartó a helyére került vízszintes pozícióban.

Az alábbiakkal kompatibilis

Zebra ET51 10.1	Zebra ET56 10.1	''
Apple iPad 1 (A1219, A1337)	Apple iPad 2 (A1395, A1396, A1397)	Apple iPad 3rd Gen (A1416, A1430, A1403)
Apple iPad 4th Gen (A1458, A1459, A1460)	Apple iPad 5th Gen (A1822, A1823)	Apple iPad 9.7 6th Gen (A1893, A1954)
Apple iPad 9.7 New	Apple iPad Air (A1474, A1475, A1476)	Apple iPad Air 2 (A1566, A1567)
Apple iPad Pro 12.9 (A1584, A1652, A1670, A1671)	Apple iPad Pro 9.7 (A1673, A1674, A1675)	Apple iPad With Retina (Lightning Connector)
Asus Eee Pad Transformer TF101	Dell Latitude 10 - ST2	Dell Latitude ST 10,1"
Dell Venue 11 Pro (Model 5130)	Dell Venue 11 Pro, New (Model 7140)	Dell Venue 8 Pro
Dell Venue 8 Pro NEW (Model 5855)	HP ElitePad 1000 10.1	HP ElitePad 900 10.1
Microsoft Surface	Microsoft Surface 2	Microsoft Surface 3
Microsoft Surface Pro 2	Microsoft Surface PRO 2017	Microsoft Surface Pro 3
Microsoft Surface Pro 4	Microsoft Surface Pro 6	Motorola ET1
Motorola Xoom	Paddytek Paddy-T V2	Panasonic Toughpad FZ-A1
Panasonic Toughpad FZ-G1	Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) SM-P6000	Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) SM-P6050
Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000	Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8020	Samsung Galaxy Note PRO 12.2 4G SM-P905
Samsung Galaxy Note PRO 12.2 Wi-Fi SM-P900	Samsung Galaxy Tab 10.1 GT-P7500	Samsung Galaxy Tab 10.1 SCH-I905 (USA)
Samsung Galaxy Tab 2 10.1	Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5200	Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5210
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5220	Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530	Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T535	Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) SM-T580/SM-T585	Samsung Galaxy Tab A 9.7
Samsung Galaxy Tab E 9.6	Samsung Galaxy Tab PRO 10.1 LTE SM-T525	Samsung Galaxy Tab PRO 10.1 SM-T520
Samsung Galaxy Tab PRO 12.2 4G SM-T905	Samsung Galaxy Tab PRO 12.2 Wi-Fi SM-T900	Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T800
Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805	Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T815/SM-T819	Sony Xperia Z3 Tablet Compact
Sony Xperia Z4 Tablet	Zebra ET50 10.1	Zebra ET55 10.1

Microsoft Surface Pro 7

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T810/SM-T813/SM-T815/SM-T819

Apple iPad Air 4th Gen (A2072, A2316, A2324, A2325)

Apple iPad Pro 11 2018 (A1980, A2013, A1934, A1979)

Apple iPad Pro 11 2020 2nd Generation (A2068, A2230)