


TELEPÍTÉS

Eszköz tartó adapter

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg az adapter közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

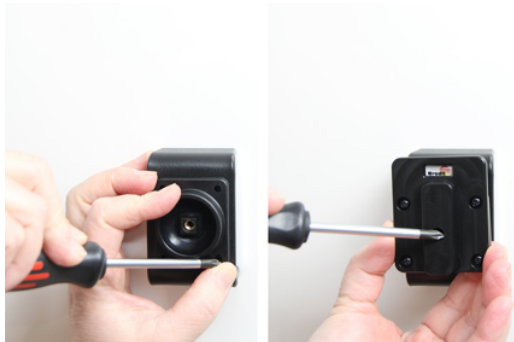

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze az adaptert a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Helyezze az eszközt az adapter fölé és nyomja egyenesen lefelé, hogy a helyére csússzon. Az eszköz eltávolításához nyomja egyenesen felfelé és csúszassa ki az adapterből.



4. Az adapter a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Digitax X-One (Európa)