


TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.

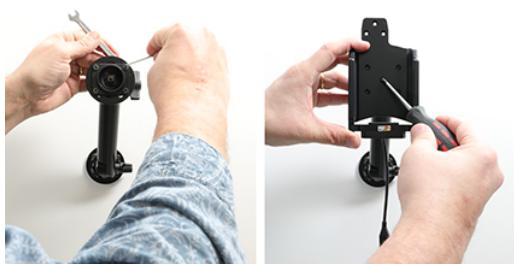

2. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alját a tartóba. Nyomja az eszközt lefelé a helyére. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja az eszközt felfelé. Amint az eszköz szabadabbá válik, emelje fel, ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Panasonic FZ-T1