

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval


Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csuklót a kívánt pozícióra, csavarozza a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a csukló fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a furatába. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.

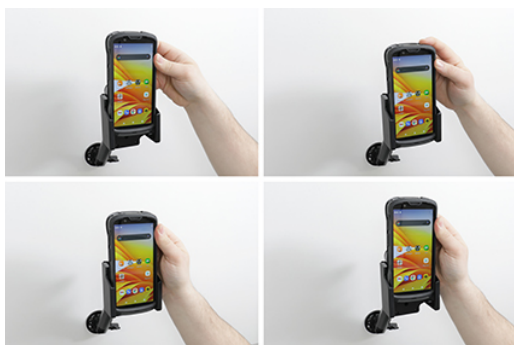

3. Helyezze a készüléket a helyére: Tartsa a készüléket a tartó fölé. Csúsztassa/nyomja egyenesen a tartóba, hogy az megfelelően a helyén maradjon. Vegye ki a készüléket: Húzza ki a készüléket egyenesen a tartóból.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Zebra TC53 Zebra TC58