

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval


Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval.

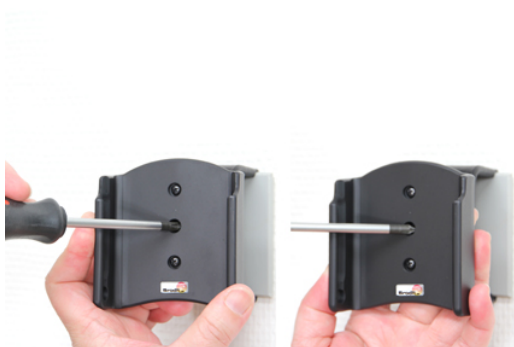

3. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarment el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

AT&T Samsung Galaxy S III (SGH-i747) (USA)

Samsung Galaxy S III (T-Mobile USA SGH-T999) (USA)

Samsung Galaxy S III i9305

Verizon Samsung Galaxy S III (SCH-i535) (USA)

Samsung Galaxy S III (AT&T SGH-i747) (USA)

Samsung Galaxy S III (Verizon SCH-i535) (USA)

Sprint Samsung Galaxy S III (SPH-L710) (USA)

Samsung Galaxy S III (Sprint SPH-L710) (USA)

Samsung Galaxy S III i9300 (Európa)

T-Mobile Samsung Galaxy S III (SGH-T999) (USA)