


TELEPÍTÉS


Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

Előfordulhat, hogy a képen látható tartó másképpen néz ki, mint amit ön a kezében tart, azonban ez nem probléma, mert a leírásuk megegyezik.

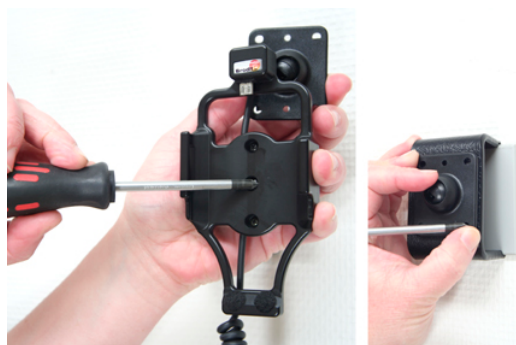

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

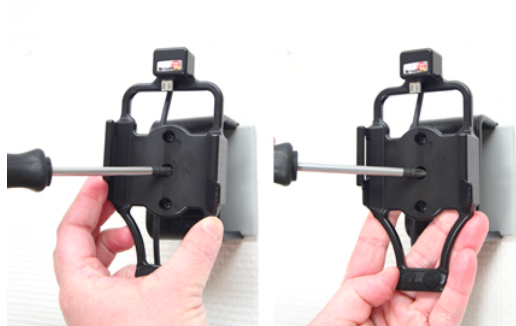

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Tegye a készüléket a tartóba úgy, hogy óvatosan felfelé csúsztatja a tartóba, ezzel egy időben nyomja a készülék alsó felét előre, így a csatlakozó egyenesen a készülékbe fog illeszkedni. Eltávolításához egyszerűen csúsztassa lefelé a tartóból a készüléket.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Ace