


TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

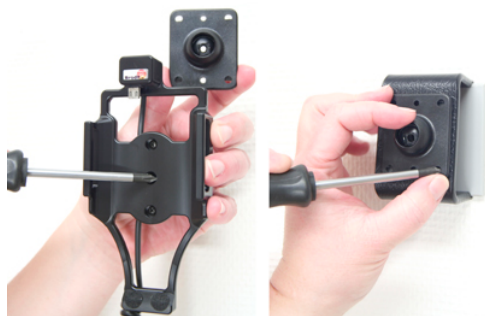

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. A készülék behelyezése a tartóba: tegye a készülék alját a tartóba, majd pattintsa/nyomja a készülék felső részét előre, így rögzülni fog a tartóban. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja felfelé a készülék felső részét, ezzel egy időben húzza kifelé a felső részét, végül emelje ki az egészet a tartóból.



3. A készülék tartóba illesztéséhez óvatosan csúsztassa felfelé, bele a tartóba. A készülék eltávolításához egyszerűen húzza egyenesen lefelé, ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nokia Lumia 800 Nokia N9