


TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

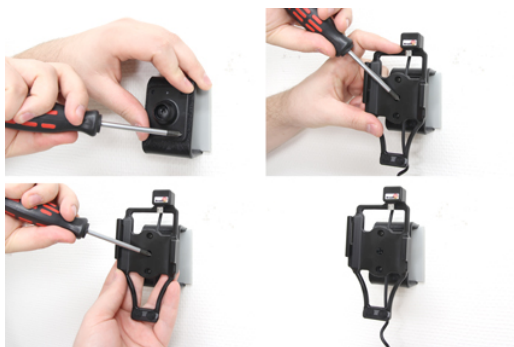

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Helyezze a készüléket a tartóba úgy, hogy egyenesen, felfelé csúsztatja letről, bele a tartóba. A készülék eltávolításához egyszerűen húzza egyenesen felfelé, ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy W GT-I8150