


TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.

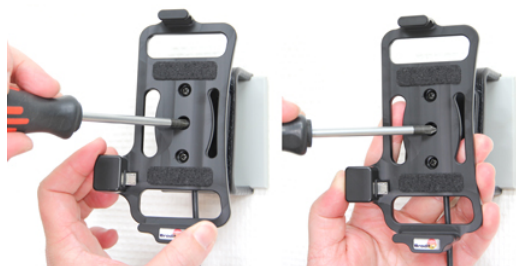

2. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Ezután kissé lazítsa meg a csavarokat a tartó könnyebb elforgatása érdekében.



3. Csúsztassa a készüléket a tartóba. A készülék eltávolításához egyszerűen csúsztassa ki a tartóból. Használja a csuklót a megfelelő szög beállításához.



4. a tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

HTC One V T320e