


TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

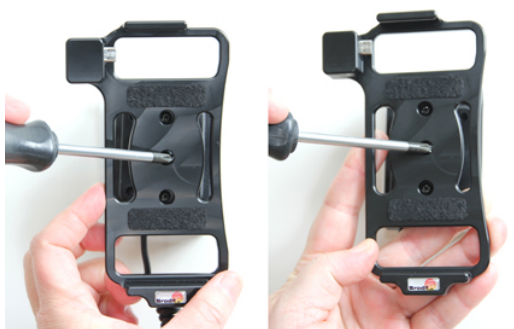

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval.



3. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarment el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Csúsztassa a készüléket a tartóba. A készülék eltávolításához csúsztassa azt ki a tartóból. A csukló segítségével beállíthatja a megfelelő szöget.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Sony Xperia P