


# TELEPÍTÉS

## Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Csavarozza ki a tartó közepén található csavart. Távolítsa el a tartót a csukló alap lemezéről. Állítsa a lemezt a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a lemezt a helyére.

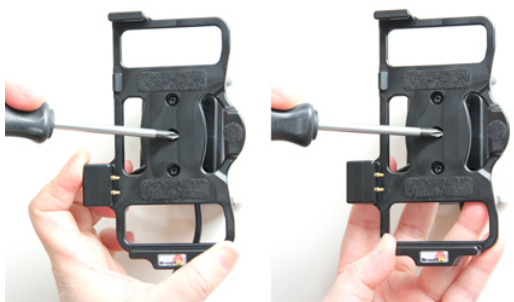

2. Kezdje el visszacsavarozni a középső csavart az alap lemezre. Amint az anyát is rögzíti, húzza kissé maga felé a tartót, ezzel megakadályozva, hogy az anya körbe-körbe forogjon. Húzza meg jól a csavarokat. Ezt követően lazítsa meg kissé, a könnyebb elforgathatóság érdekében.



3. Csúsztassa a készüléket a tartóba. A készülék eltávolításához csúsztassa ki az eszközt a tartóból. Használja a csuklót, a kívánt pozícióhoz.



4. A tartó a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Sony Xperia Acro S