


TELEPÍTÉS

Kábelbeszorítós tartó csuklóval

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a tartót rögzíti!



1. A kábel rögzítése: Távolítsa el a kábel tartó kis fedelét a csavarok eltávolításával. Helyezze a csatlakozót a kábeltartóba úgy, hogy a jelölés felfelé legyen. Tegye a kis fedelet a csatlakozó fölé, győződjön meg arról, hogy a kábel a megfelelő helyen van. Pattintsa össze a részeket, majd fordítsa meg a tartót, tehát a hátoldala álljon felfelé. Rögzítse a kis fedelet a csavarokkal. A kábel ezzel a helyére kerül.

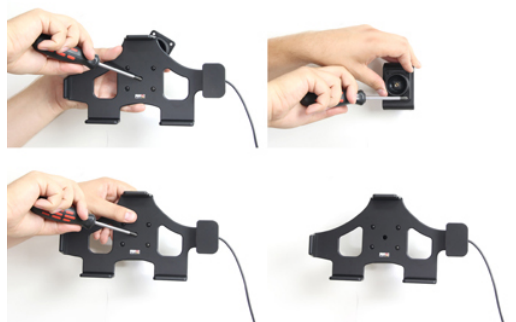

2. A tartó rögzítése: Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. A tartó a helyére került.



3. A készülék behelyezése a tartóba: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba. Nyomja előre a felső részét, majd pattintsa be az egész készüléket a tartóba. Óvatosan csúsztassa a készüléket a tartóba addig, míg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a csatlakozóba. A készülék eltávolítása a tartóból: Csúsztassa balra a készüléket, el a csatlakozótól. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza felfelé a készüléket maga felé, végül emelje ki az egészet a tartóból.



4. A tartó a helyére került. Könnyedén válthat a vízszintes és függőleges pozíciók között a tartó elforgatásával.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus GT-P6200