


TELEPÍTÉS

Zárral ellátott tartó


Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!




1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza a tartót a csuklóra. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

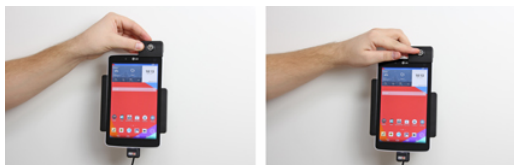

2. Óvatosan csúsztassa felülről az eszközt a tartóba. Nyomja a zárat a tartó bal oldalához. Nyomja le a zár gombját.

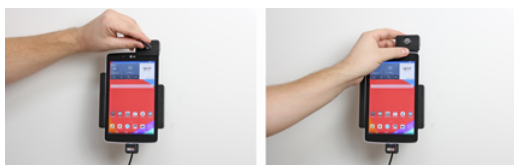

3. A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsokat. A zárat akkor tudja eltávolítani, ha az oldalait felfelé csúsztatja a tartóból. Csúsztassa ki óvatosan az eszközt a tartóból.

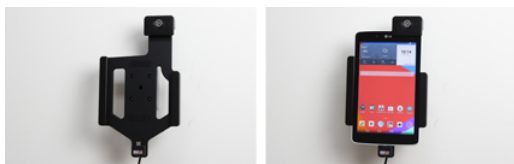

4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.



Az alábbiakkal kompatibilis

LG G Pad 7.0