



# TELEPÍTÉS

## Aktív tartó szivargyújtó töltővel - Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

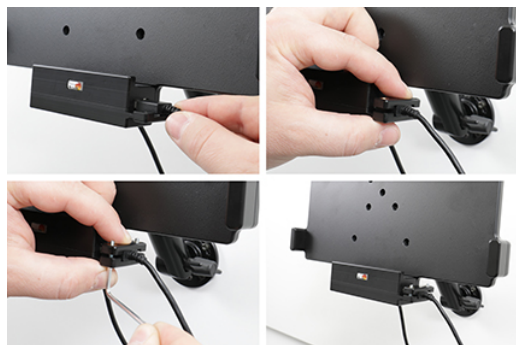

1. Csatlakoztassa az eszközt USB keresztül. Nyomja a kábelt az aljzatba, helyezze a kábelaljzatot az előfűrt lyukak fölé, csavarja a kábelaljzatot a mellékelt csavarokkal.

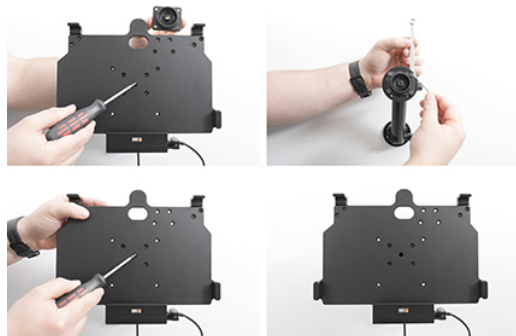

2. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, így eltávolíthatja a hátoldalon lévő csukló alsó részét. Helyezze ezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a csukló fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen az alsó részhez. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.



3. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba, majd fordítsa/nyomja előre a felső részt, hogy az bepattanjon a tartóba. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidejűleg húzza ki a készülék felső részét a tartóból, majd emelje fel és húzza ki a készüléket a tartóból.



4. A tartó a helyén van.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro SM-T630/SM-T636