


TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel - Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

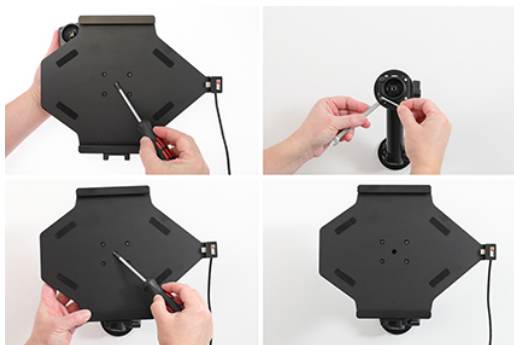

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem érzi/hallja, hogy bepattant a helyére. Az eszköz kivétele a tartóból: csúsztassa ki az eszközt a tartóból.



3. A toll könnyen elérhető.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733