

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéshez

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.




1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csuklót.



2. Helyezze a csuklót a kívánt pozícióra. Csavarozza a csukló hátsó részét a mellékelt csavarokkal a helyére.



3. Helyezze a tartót a csukló fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még állítható legyen.

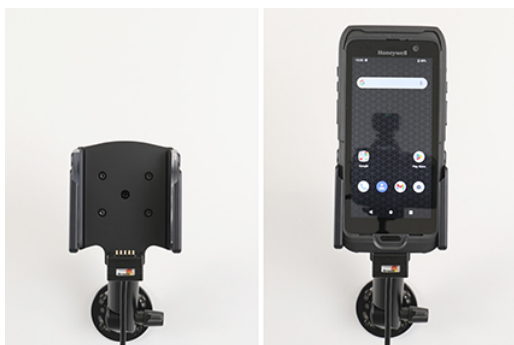

4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Honeywell CT47