


TELEPÍTÉS

Tartó zárral - Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro SM-T630/SM-T636

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

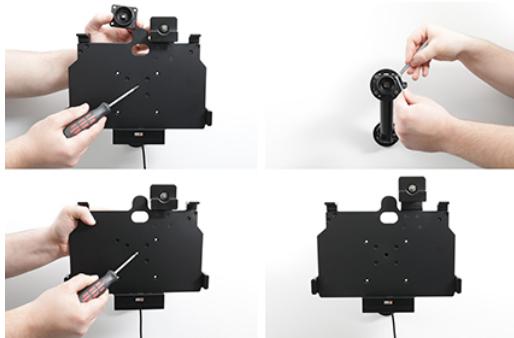

1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióra. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.



2. A készülék elhelyezése a tartóban: A mellékelt kulccsal nyissa ki a zárat. Helyezze a készülék alsó részét a tartóba, majd fordítsa/nyomja előre a felső részt, hogy az bepattanjon a tartóba. Nyomja lefelé a zárat. Nyomja meg a gombot a zárashoz.



3. A készülék eltávolítása a tartóból: A mellékelt kulccsal nyissa ki a zárat. Csúsztassa felfelé a zárat. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidejűleg húzza ki a készülék felső részét a tartóból, majd emelje fel és vegye ki a készüléket a tartóból.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro SM-T630/SM-T636