



TELEPÍTÉS

Zárral ellátott tartó - Samsung Galaxy Tab Active Pro T540/T545/T547/T547U

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

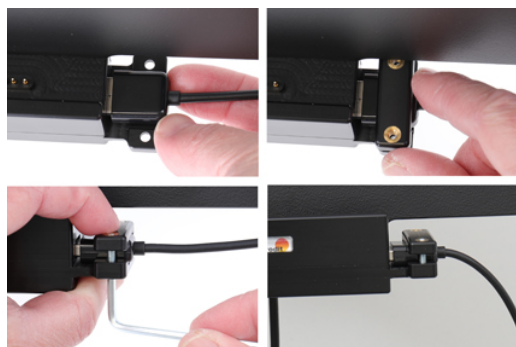

1. Az USB-kábel rögzítése: Csatlakoztassa az USB-kábelt a csatlakozóhoz. Helyezze a rögzítő részt a kábelre és csavarozza a helyére a mellékelt eszköz és csavarok segítségével.

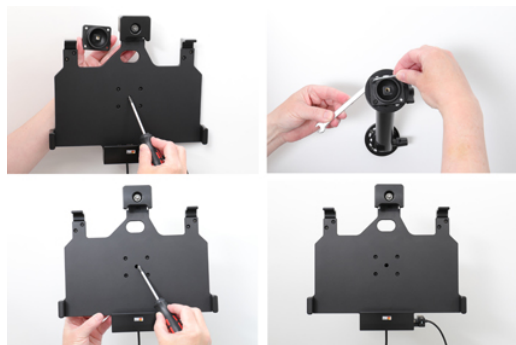

2. A tartó telepítése: Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: helyezze az eszköz alját a tartóba. Nyomja az eszköz tetejét előre, hogy bepattanjon a tartóba. Nyomja lefelé a zárat. Nyomja be a gombot.



Az eszköz kivétele a tartóból: a zár nyitásához használja a mellékelt kulcsolt. Csúsztassa fel a zárat. Húzza ki az eszköz tetejét a tartóból, majd emelje ki az eszközt.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active Pro T540/T545/T547/T547U