


TELEPÍTÉS

Zárral ellátott tartó - Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Az USB-csatlakozón keresztül csatlakoztassa az eszközt. Nyomja a kábelt az aljzatba, helyezze a kábel aljzatot az előfúrt furatokra és rögzítse a mellékelt csavarokkal.

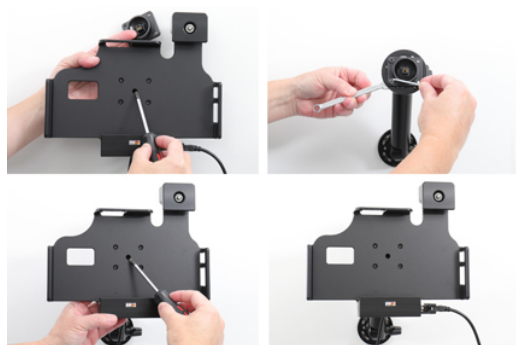

2. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja előre a felső részét. Nyomja lefelé a zárat. Nyomja be a gombot.



Az eszköz kivétele a tartóból: a zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa felfelé a zárat. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét a tartóból, majd emelje ki az eszközt.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active 3
SM-T570/SM-T575

Samsung Galaxy Tab Active 2
SM-T390/SM-T395

Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-
X300/SM-X306B