

TELEPÍTÉS

Tartó kulcsos zárral


Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló rögzítőlemezt.



2. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Csavarja a tartót a rögzítőlemezre. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.

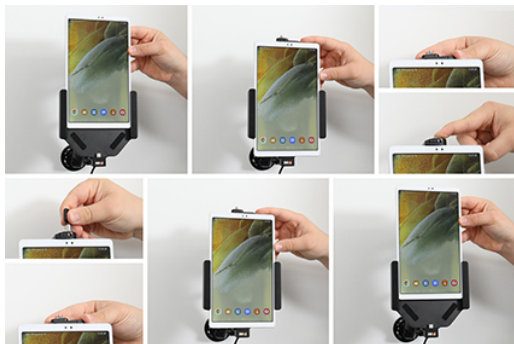

3. Óvatosan csúsztassa a készüléket oldalirányban a tartóba. Nyomja a zárat oldalirányban a tartó bal oldalára. Nyomja meg a gombot a rögzítéshez. A mellékelt kulccsal nyissa ki a zárat. Távolítsa el a zárat úgy, hogy oldalirányban elcsúsztatja a tartóból. Csúsztassa ki oldalirányban a készüléket a tartóból.



4. A tartó a helyén van. Váltson a álló és fekvő üzemmód között a tartónak a kívánt pozícióba történő elfordításával.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220/SM-T225