


TELEPÍTÉS

Tartó zárral - Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro SM-T630/SM-T636

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

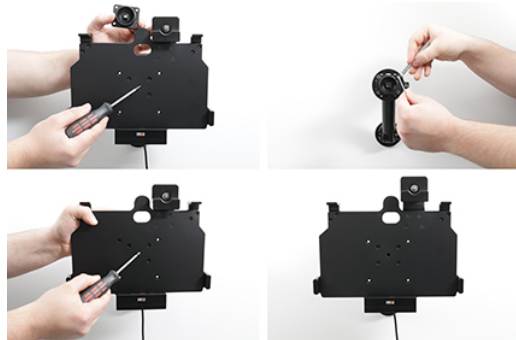

1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő billenő forgó rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióra. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a billenőforgó furatába, és csavarja be a helyére. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.



2. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készüléket a tartó fölé, és csúsztassa egyenesen lefelé a tartóba. Csúsztassa a zárblokkot donwward a helyére a tartó tetején. Nyomja meg a gombot a rögzítéshez.



3. A készülék eltávolítása a tartóból: A mellékelt kulccsal nyissa ki a zárat. Húzza a zárblokkot egyenesen felfelé a készülék kiszabadításához. Emelje a készüléket egyenesen felfelé, ki a tartóból.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro SM-T630/SM-T636