



TELEPÍTÉS

Tartó zárral - Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro SM-T630/SM-T636

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

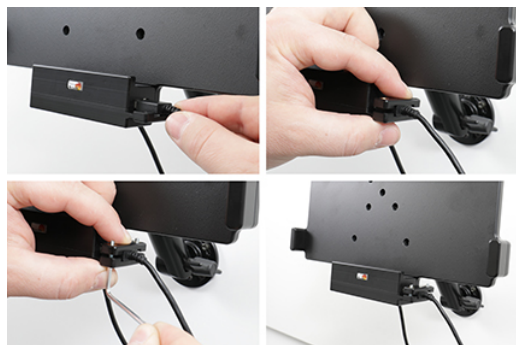

1. Csatlakoztassa a készüléket USB Hoston keresztül. Nyomja a kábelt a foglalatba, helyezze a kábel foglalatát az előfúrt lyukak fölé, csavarja a kábel foglalatát a mellékelt csavarokkal.

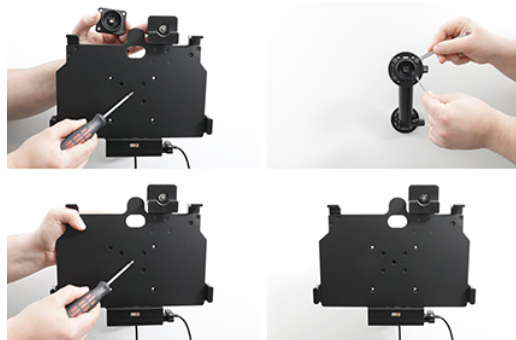

2. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő dönthető forgó rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a billenőforgó furatába. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.



3. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba, majd fordítsa/nyomja előre a felső részt, hogy az bepattanjon a tartóba. Nyomja lefelé a zárat. Nyomja meg a gombot a rögzítéshez. A készülék eltávolítása a tartóból: A mellékelt kulccsal nyissa ki a zárat. Csúsztassa felfelé a zárat. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidejűleg húzza ki a készülék felső részét a tartóból, majd emelje fel a készüléket és emelje ki a tartóból.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro SM-T630/SM-T636