


TELEPÍTÉS

Aktív tartó rugós retesszel, szivargyújtó csatlakozással - Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300, SM-X306B

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

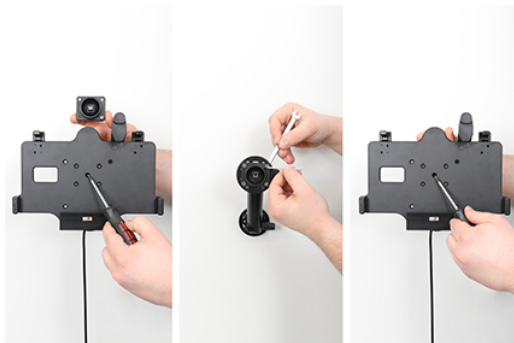

1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.



2. A készülék elhelyezése a tartóban: Nyomja felfelé a rugós rögzítőcsapot. Helyezze a készülék alsó részét a tartóba, majd fordítsa/nyomja előre a felső részt, hogy az bepattanjon a tartóba. Nyomja lefelé a rugócsap reteszelést.



3. Az eszköz eltávolítása a tartóból: Nyomja meg a rugócsap reteszelését felfelé. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidejűleg húzza ki a készülék felső részét a tartóból, majd emelje ki a készüléket a tartóból.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575

Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300, SM-X306B

Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300/SM-X306B