



TELEPÍTÉS

ProClip - Saab 9-5 98-10

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

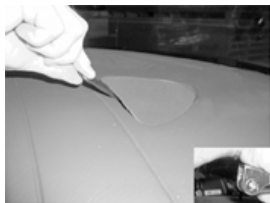

1. A mellékelt réstágító segítségével távolítsa el a hangszóró fedelét. Csavarozza ki a csavarokat a hangszóróból.

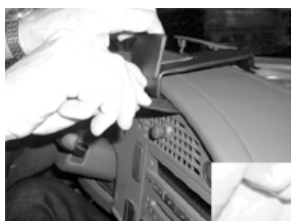

2. A mellékelt réstágító segítségével tágtassa ki a rést a légbefúvó panel és a műszerfal között. Nyomja a ProClip-et a réstágító melletti részbe. Húzza ki a réstágítót.



3. Egy kissé húzza ki a hangszórót. Helyezze a ProClip-et a műszerfalra a hangszóró alá. Csavarozza vissza a hangszórót, majd tegye vissza rá a fedelét.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Saab 9-5 98-10 (Európa)