


TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo V70 II 08-11

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést az A- oszlop és a gumitömítés között. Húzza ki a réstágítót.

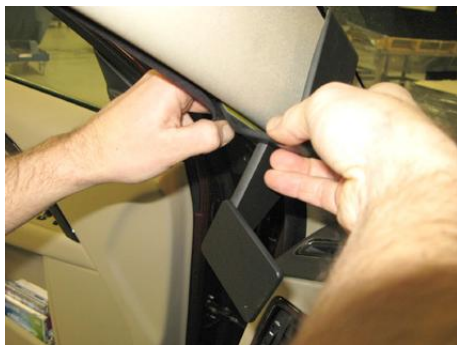

2. A ProClip alsó részét helyezze a nyílásba. Akassza be a ProClip-et az A- oszlop köré.



3. Nyomja a ProClip-et addig, amíg be nem akad és az öntapadó matrica megtapad.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S80 07-11 Volvo V70 II 08-11 Volvo XC70 08-11