

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip két részből áll:



1. rész: felfogató rész



2. rész: ProClip előlap

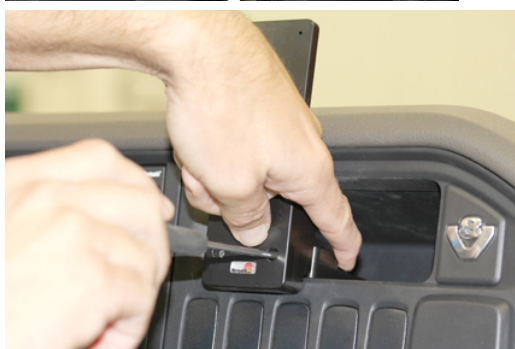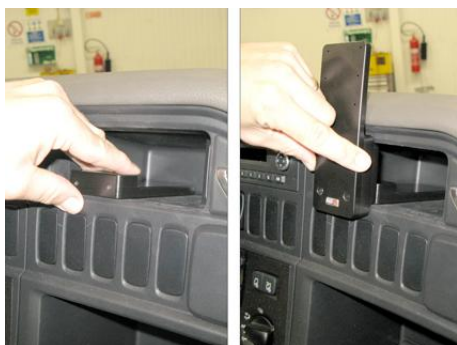

1. Távolítsa el a tárolóban található gumiszőnyeget. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Helyezze az 1. rész bevágásaival rendelkező felét a tároló bal oldalán található három furatba. Nyomja az 1. részt lefelé.



2. Húzza az 1. részt maga felé, hogy beakadjon a furatokba. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a 2. részről. Helyezze a 2. részt az 1. részre a képen látható módon (a furatok illeszkedjenek).

Az alábbiakkal kompatibilis

Scania G-series 10-18 (Európa) Scania R-series 10-16 (Európa)