

TELEPÍTÉS

ProClip


Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip 2 részből áll:



1.rész: rögzítő elem



2. rész: ProClip előlap

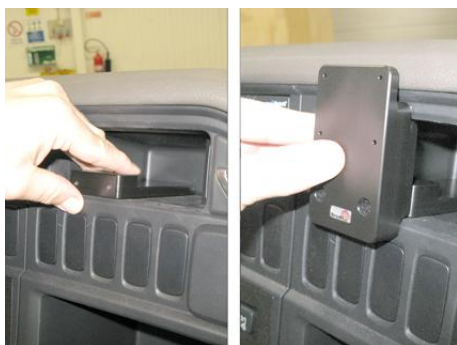

1. Távolítsa el a gumi szőnyeget a rekeszből. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Illessze be az 1.részt a bal oldali rekesz 3 kis lyukába. Nyomja lefelé az 1.részt, így az tökéletesen fog illeszkedni a lyukakba.



2. Húzza maga fel az 1.részt, így az be fog akadni teljesen a lyukakba. Távolítsa el az öntapadó matricát a 2.részből. Helyezze a 2.részt az 1.részre úgy, hogy a 2.rész sarkai felfeküdjenek a rekesz keretére. A 2.rész lyukai illeszkedjenek az 1.résszel.



Az alábbiakkal kompatibilis

Scania G-series 10-18 (Európa) Scania R-series 10-16 (Európa)