


TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip - Volvo S90 17-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A képen látható pozícióban tartsa a ProClipet. Helyezze a mellékelt réstágítót egyenesen a ProClip felső élének bal oldalához és nyomja a vékonyabbik végét a műszerfal tetején található részbe, hogy tágtísa a rést.

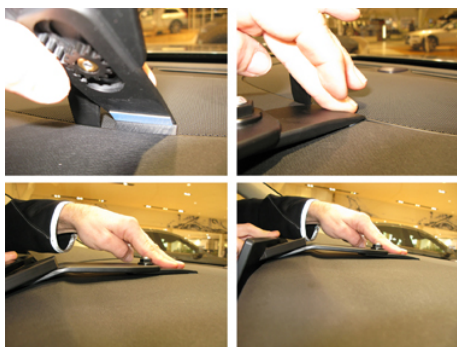

2. Nyomja a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja a ProClipet lefelé, hogy a felső éle a műszerfal alá akadjon. Húzza ki a réstágítót. Akassza a ProClip élét a műszerfal túlnyúlás alá. Nyomja a felső élét lefelé a részbe, ezzel egyidőben nyomja előre a homloklapot.



3. Húzza meg a nagy anyacsavart a ProClip tetejét, hogy a helyén maradjon. Használja a mellékelt imbuszkulcsot a kisebbik anyacsavar meghúzására.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo V90 17-23 Volvo S90 17-23 Volvo V90 17-24
Volvo S90 17-24