

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip


Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



Ez a ProClip 2 részből áll: 1. rész: Rögzített rész, 2.rész: Szerelőlap.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az 1. részről. Nyomja az 1. rész élét a műszerfal tetején található részbe. Nyomja lefelé, hogy az éle a műszerfal elülső része alá akadjon.

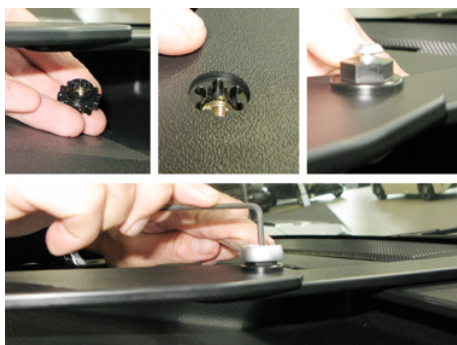

2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a 2. részről. Nyomja a 2. rész alsó részét a műszerfal felső és középső része között található részbe.



3. Helyezze úgy a 2. részt az 1. részre, hogy a két rész furata illeszkedjen. Helyezze a mellékelt fogaskereket alulról a furatba. Helyezze a mellékelt anyacsavart a fogaskerek fölé úgy, hogy illeszkedjenek. Helyezze a mellékelt csavart a helyére. Nyomja össze az állvány részeit addig, amíg el nem éri a minimum hosszát és megfelelően a helyére nem akad. Húzza meg az állvány tetején található anyacsavart, majd húzza meg az imbusz csavart a mellékelt kulccsal, hogy rögzítse ezt az állapotot.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz Vito 15-23 (Európa)