


TELEPÍTÉS

Csukló

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

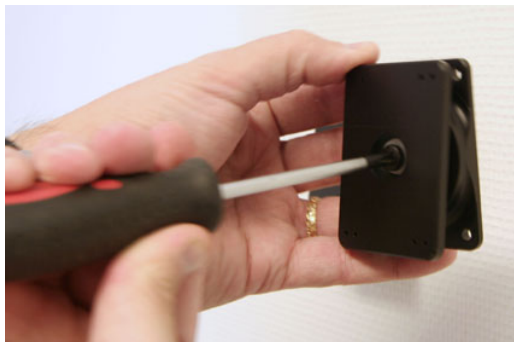

1. Csavarozza ki a középső csavart és távolítsa el az előlapot.



2. Helyezze a csukló lemezt a ProClipre. A mellékelt csavarok segítségével rögzítse a lemezt. (Mindaddig, amíg a lemezt a ProClipre csavarozza, nem kell eltávolítania a ragasztószalag borítását.)



3. Helyezze az előlapot a lemezre és csavarozza össze a részeket. Állítsa be az előlapot a kívánt pozícióba, majd húzza meg a csavart.



4. A csukló a helyére került. Bármilyen tartót vagy autós kiegészítőt rögzíthet a csuklóra.

Az alábbiakkal kompatibilis

''