



TELEPÍTÉS

Rezgéscsillapító


Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

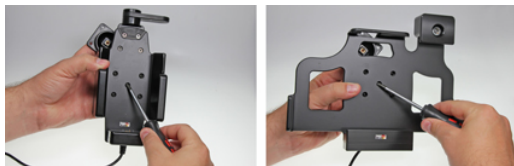

1. A rezgéscsillapítók rögzítése csuklóval rendelkező tartóra: Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a rezgéscsillapítókat a csukló hátsó részére és rögzítse a kis fejjel rendelkező rövid csavarokkal.

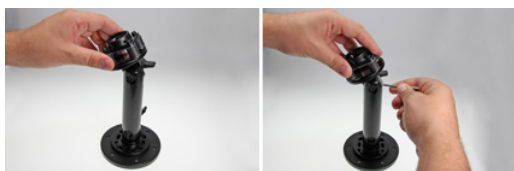

2. Helyezze a csuklót a kívánt helyre és csavarozza a helyére, ha a rögzítési felület $\leq 3\text{mm}$ vastag, használja a rövid csavart. Helyezze a tartót a csuklóra úgy, hogy a furatok illeszkedjenek. Csavarozza a tartót a csuklóra. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

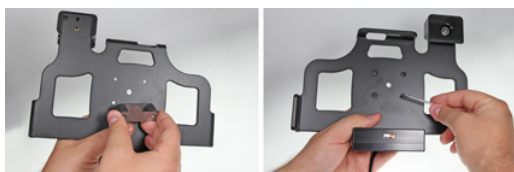

3. A rezgéscsillapítók rögzítése csukló nélküli tartóra: helyezze a rezgéscsillapítókat a tartó hátuljára és rögzítse a kis fejjel rendelkező rövid csavarokkal. Helyezze a tartót a kívánt pozícióba és csavarozza a helyére, ha a rögzítési felület $\leq 3\text{mm}$ vastag, használja a rövid csavart.



4. A rezgéscsillapítók rögzítése MultiMoveClipre: helyezze a rezgéscsillapítókat a MultiMoveClip hátuljára és rögzítse a kis fejjel rendelkező rövid csavarokkal. Helyezze a MultiMoveClipet a kívánt pozícióba és csavarozza a helyére, ha a rögzítési felület $\leq 3\text{mm}$ vastag, használja a rövid csavart.



Az alábbiakkal kompatibilis

''