


TELEPÍTÉS

Csőre rögzíthető szerelőlap

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

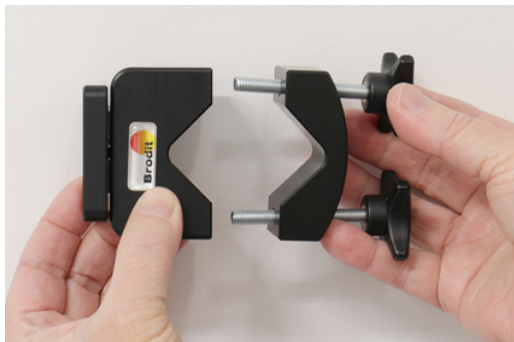

1. Helyezze a tartót a kívánt pozícióba.



2.



Távolítsa el a ragasztócsík borítását. Ragassza az egyik ragasztócsíkot a csőre, a tartóval megegyező magasságba.



3.

Az alábbiakkal kompatibilis

''