


TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

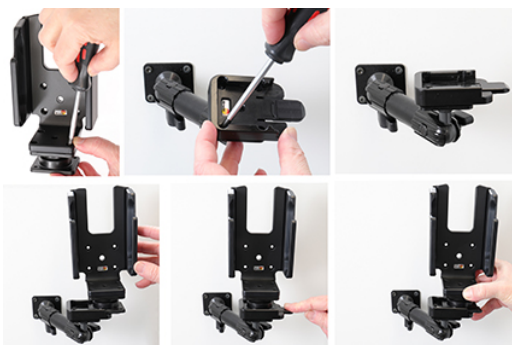

1. Függőleges felületre való telepítés: Helyezze a mellékelt csuklót a tartó hátuljára úgy, hogy a furatok illeszkedjenek egymással és rögzítse a mellékelt csavarokkal (SK186-os zacskó). A tartó hátulján lévő középső furaton keresztül a csukló középső csavarja legyen elérhető.



Vízszintes felületre való telepítés: Helyezze a mellékelt csuklót a tartó aljára úgy, hogy a furatok illeszkedjenek egymással és rögzítse a mellékelt csavarokkal (SK186-os zacskó). A tartó alján lévő középső furaton keresztül a csukló középső csavarja legyen elérhető.



2. Függőleges felületre való telepítés: Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Vízszintes felületre való telepítés: Csavarja ki a tartó alján a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

Az alábbiakkal kompatibilis

Zebra TC51 Zebra TC56