


TELEPÍTÉS

ModTek kemény tok - Samsung Galaxy Tab A9+ 11 SM-X210/SM-X215 LTE/SM-X216 5G

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. Helyezze a keretet arccal lefelé, a táblagépet arccal lefelé helyezze a keretbe.

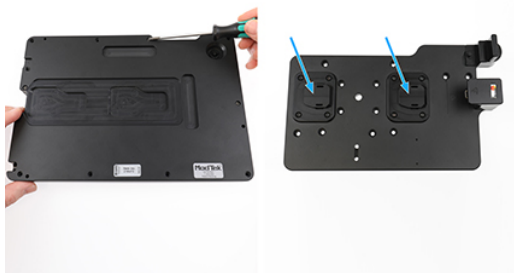

2. Helyezze a hátlapot a táblagépre, és rögzítse a mellékelt 10 darab T10-es Torx csavarral. A ModTek Dock két rögzítési pontja (külön megvásárolható) a tablet és az USB-C csatlakozó összehangolására szolgál, hogy biztosítsa a tökéletes igazítást, és hogy a tablet USB-C csatlakozója ne okozzon túlzott kopást.



3. Kemény tok dokkolása: A kemény tok és a dokkoló tartalmaz igazítási mutatókat, amelyek jelzik, hogy hol kell egy vonalba állniuk. Helyezze a Hard Case-t a dokkolóra úgy, hogy mindkét rögzítési pont érintkezzen, mielőtt megpróbálná a tokot az USB-C csatlakozóra csúsztatni. **MEGJEGYZÉS:** Ha csak az egyik rögzítési pont van beakadva, akkor az USB-C csatlakozóhoz való csatlakoztatáskor a szög nem lesz megfelelő, és tartósan megsérülhet. Miután a Hard Case mindkét rögzítési pont beakadásával beállt, simán csúsztassa a táblagépet az USB-C csatlakozóra, amíg hallható kattánást nem hall. Ha jelentős ellenállást érez, a tok nincs megfelelően beállítva. Vegye le, és a folytatás előtt győződjön meg az igazításról mindkét rögzítési ponton.



4. A kemény tok leválasztása a dokkolóról: Használja a gyorskioldó tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva, hasonlóan egy kulcs elfordításához. Most ragadja meg a Hard Case-t, és csúsztassa addig, amíg meg nem látja az igazítási vonalat, majd húzza magához a tokot.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab A9+ 10.9 SM-X210

Samsung Galaxy Tab A9+ 11 SM-X210/SM-X215 LTE/SM-X216 5G