


TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Lazítsa meg a csavarokat a tartó közepén, hogy eltávolíthassa a csatlakozó lemezét a hátuljáról.

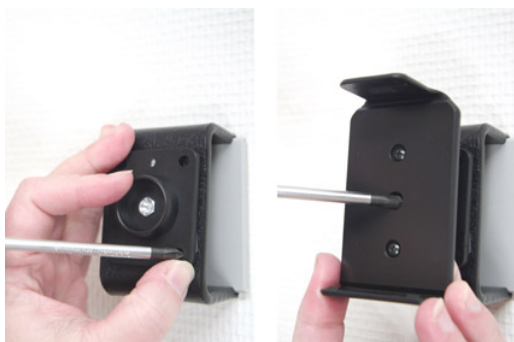

2. Helyezze a csatlakozó lemezt a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a csatlakozó lemezt a helyére. Helyezze a tartót a csatlakozó lemez fölé. Csavarozza a tartót a csatlakozó lemezhez.



3. A készülék behelyezése a tartóba: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba, majd nyomja/pattintsa a készüléket előre, hogy bekattanjon a helyére a talpazatban.



A készülék kivétele a tartóból: Nyomja fölfelé a tartó felső részét, közben húzza a készülék felső részét ki a tartóból, majd emelje ki a készüléket a tartóból.

Az alábbiakkal kompatibilis

Navigon 2100 Max Navigon 2110 Max Navigon 2150 Max
Navigon 5100 Max