


TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe, az érme rekeszt körülvevő keret és a műszerfal közé. Nyomja a ProClip alsó részét előre, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.

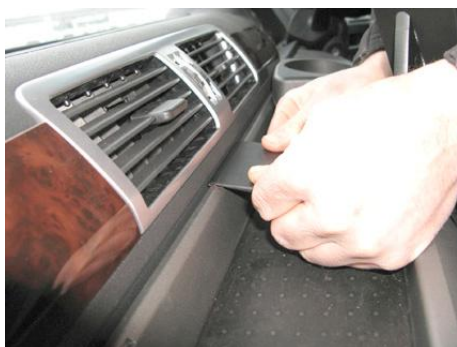

2. Akassza a ProClip felső részét a részbe, a szellőzőnyílásokat körülvevő keret és az érme rekeszt körülvevő keret közé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.



3. Nyomja a ProClip-et a műszerfal felé, hogy a ragasztócsík illeszkedjen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis