

TELEPÍTÉS

Heavy Duty ProClip


Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Óvatosan húzza szét a ProClip részeit, amíg a ProClip el nem éri a maximális hosszúságot. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal tetején található szellőzőnyílás elülső részébe. Helyezze a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal szegély részébe. Nyomja össze a ProClip részeit, amíg a ProClip el nem éri a minimális hosszúságot.

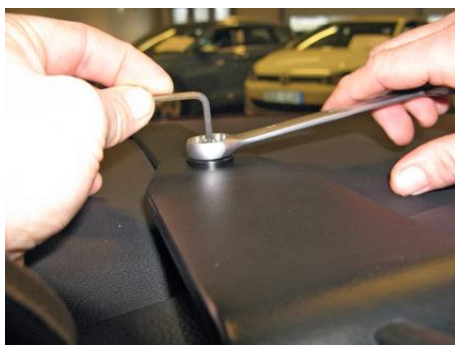

3. Szorítsa meg a ProClip tetején található anyacsavart, hogy a ProClip a helyén maradjon. Húzza meg az imbuszkulcsot a mellékelt kulccsal, hogy rögzítse a ProClipet.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis