

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval


Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a ProClip-re, vagy más kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.

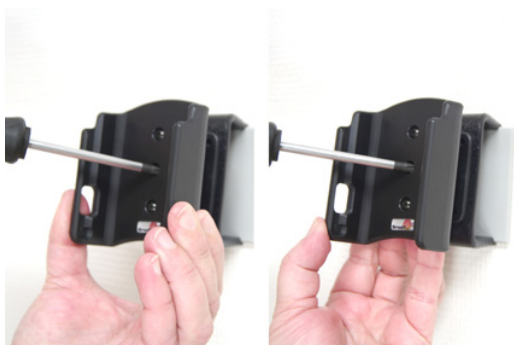

3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Helyezze a tartóba készülékét, vegye fel a vezetési pozíció. Állítsa be a tartót, hogy a kijelzőt jól lássa. Óvatosan vegye ki a készüléket a tartóból, majd szorítsa meg a középső csavart. Ezzel rögzítette a csuklót.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

HTC A3333 (USA) HTC Wildfire