


TELEPÍTÉS

Aktív tartó csuklóval

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et! Fontos: a töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon!

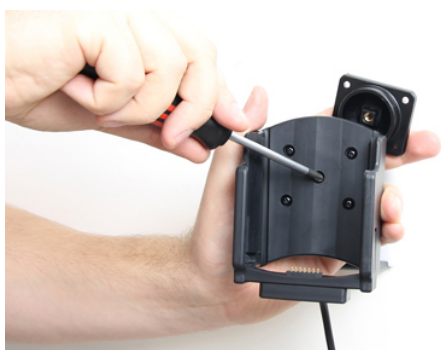

Vezesse az elektromos vezetékét a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:



1. Kösse a fekete vezetékét a negatív föld pólushoz.



2. Kösse a piros vezetékét a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.



A tartó összeszerelése:

Az alábbiakkal kompatibilis

Motorola MC55 Motorola MC65 Motorola MC67

Symbol MC55 Symbol MC65 Symbol MC67

Zebra MC55 Zebra MC65 Zebra MC67