


TELEPÍTÉS

Kábelbeszorítás tartó csuklóval csuklóval

Kérjük, telepítés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket!

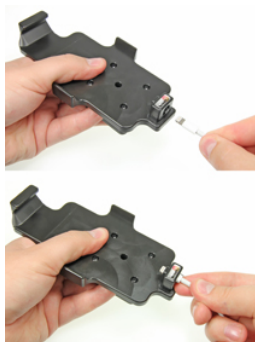

1. Helyezze a kábel csatlakozóját a tartó alsó részén található lyukba. Óvatosan nyomja a csatlakozót lefelé és felfelé, hogy áthaladjon a záron és bemenjen a lyukba. Addig nyomja, amíg nem érzi/hallja, hogy bepattant a csatlakozó a helyére.



2. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz tetejét a tartó felső részébe és nyomja felfelé, hogy a felső része a tartónak felfelé csússzon. Nyomja az eszköz alját előre a tartóba. Amikor az eszköz a tartóban a csatlakozó fölé kerül, nyomja az eszközt lefelé, hogy a illeszkedjen a csatlakozóra. Óvatosan nyomja az eszköz tetejét lefelé, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja az eszközt felfelé, hogy a tartó felső része felfelé csússzon. Amikor az eszköz lecsatlakozott a csatlakozóról, húzza maga felé az eszköz alját és csúszassa ki az eszközt lefelé a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone 6