


TELEPÍTÉS

Kábelbeszorítós tartó csuklóval

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

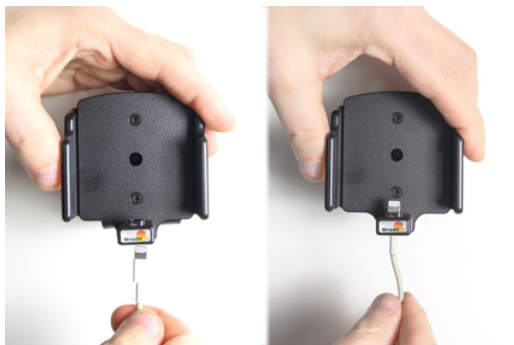

1. Helyezze a kábel csatlakozóját a tartó alsó részén található furatba. Óvatosan nyomja a csatlakozót lefelé és előre, hogy átmenjen a furaton. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a csatlakozó a tartóba pattant.



2. A tartó beállítása: Lazítsa meg a tartó elülső részén található csavarokat, hogy a tartó oldalai állíthatóak legyenek. Helyezze az eszközt a tartóba és nyomja össze az oldalakat, hogy az eszköz a helyén maradjon. Húzza meg a csavarokat.



3. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone X Apple iPhone XR Apple iPhone Xs
Apple iPhone 11