


TELEPÍTÉS

Tartó zárral

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

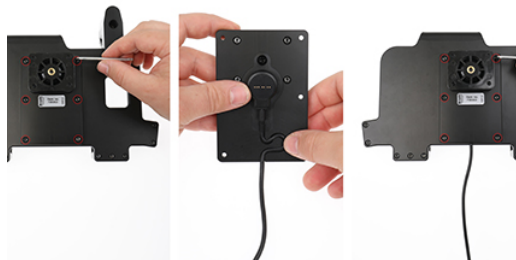

1. A kábel felszereléséhez: Lazítsa meg a hátoldalon lévő csavarokat. Nyomja a töltőkábelt a lemezen lévő nyílásba a képen látható módon, magát a mágneses töltőt helyezze a nyílás közepére. Helyezze a hátlapot a tartó hátuljára úgy, hogy az illeszkedjen az előfúrt lyukakhoz. Csavarozza össze az alkatrészeket.



2. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő billenő forgó rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióra. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a billenőforgó furatába. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.



3. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba. Fordítsa/nyomja előre a készülék felső részét, hogy az a tartóban a helyére pattanjon. Nyomja lefelé a reteszelőblokkot. Nyomja meg a gombot a rögzítéshez. A készülék eltávolítása a tartóból: A mellékelt kulccsal nyissa ki a zárat. Csúsztassa felfelé a zárat. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidejűleg húzza ki a készülék felső részét a tartóból, majd emelje fel a készüléket és emelje ki a tartóból.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Crosscall Core-T5