

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo S80 99-06

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!




1. Helyezze a réstágítót a műszerfal kárpitozott része és a fabetétes panel közötti részbe, hogy kitágítsa a rést.



2. Nyomja a ProClip alsó, hornyos részét a részbe közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.



3. Határozottan nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a hornyos széle belemenjen a műszerfal és a légrács kerete közötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére került.

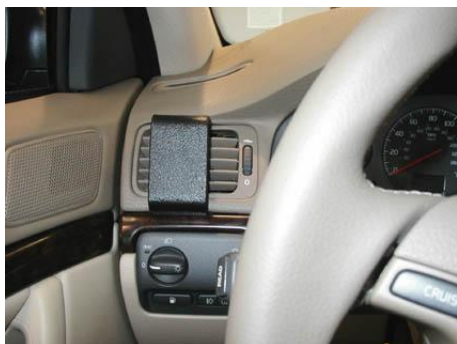

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S80 99-06