


TELEPÍTÉS

ProClip - Skoda Octavia II 05-13

Szerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.

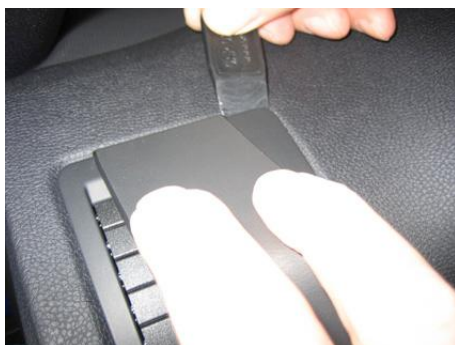

2. Feszítse a rést kicsit nagyobbra, közben nyomja a ProClip felső, hajlított peremét a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közötti résbe. Feszítse a rést kicsit nagyobbra, közben nyomja a ProClip alsó, hornyos részét a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Skoda Octavia II 05-13 (Európa)