


TELEPÍTÉS

ProClip - Honda Accord Coupé 08-12

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

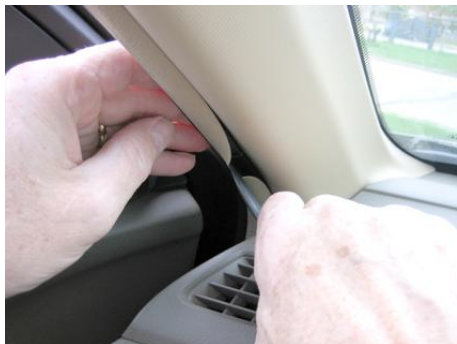

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a mellékelt réstágítót az A-oszlop panel kerete és a gumi tömítés közé. Húzza-hajtsa ki a gumi tömítést. Húzza ki a réstágítót.



2. Illessze be a ProClip alsó, hajlított részét a résbe és akassza be az A-oszlop panel pereme mögé.



3. Helyezze a réstágítót az A-oszlop panel kerete és a szélvédő közé. Bal kezével nyomja határozottan fölfelé a ProClip alját és a másik kezével nyomja balra a ProClip jobb oldalát. Nyomja amíg nem érzi, hogy a ProClip felső, hajlított éle becsúszik az A-oszlop paneljének a kerete köré. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Honda Accord Coupé 08-12 Honda Accord Coup? 08-12