

TELEPÍTÉS

ProClip


Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Húzza ki kissé az A-oszlopon lévő gumitömítést a helyéről.



2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a részbe, majd akassza be az A-oszlop mögé.

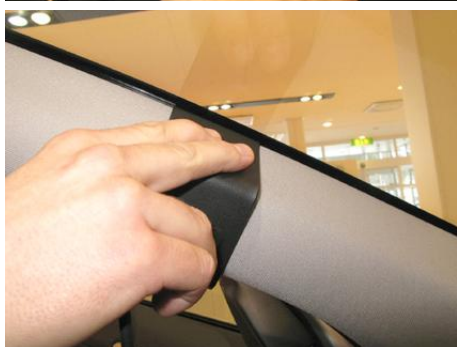

3. Nyomja a ProClipet előre/felfelé úgy, hogy a meghajlított, felső él illeszkedjen az A-oszlop köré. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él tökéletesen be fog illeszkedni a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S60 11-18 Volvo V60 11-18