

TELEPÍTÉS

ProClip - Citroen C4 Grand SpaceTourer 19-23

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!




1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el mindkét öntapadó matricát a ProClipről. Húzza ki kissé az A-oszlop gumitömítését.



2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop köré.



3. Nyomja felfelé/előre a ProClipet, így a meghajlított felső él be fog akadni az A-oszlop köré.

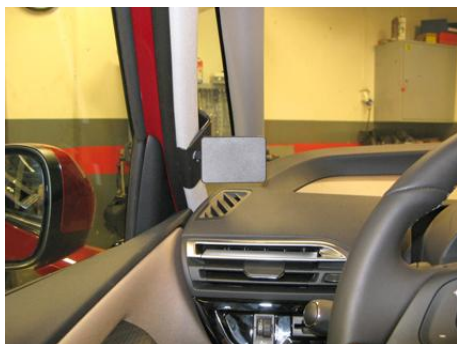

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Citroen C4 Grand Picasso II 13-18 (Európa)	Citroen C4 Picasso II 13-18 (Európa)	Citroen C4 Grand SpaceTourer 19-23 (Európa)
Citroen C4 SpaceTourer 19-23 (Európa)		