


TELEPÍTÉS

ProClip - Opel Vivaro Life 20-21

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

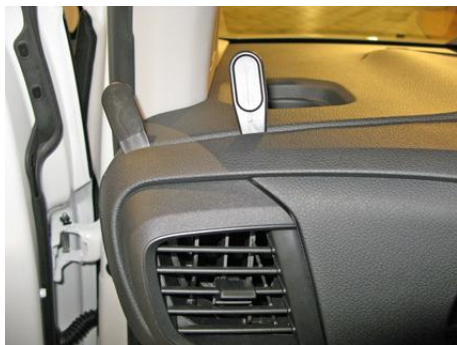


1. Helyezze a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a műszerfal tetején található részbe, hogy tágítsa a rést. Először a bal oldalival kezdje, különben a rés túl szoros lesz a jobb oldalnak. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás felső része köré.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, amíg a felső éle a réstágítók közötti részbe nem megy. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, hogy az éle teljesen a részbe menjen. Távolítsa el a réstágítókat.

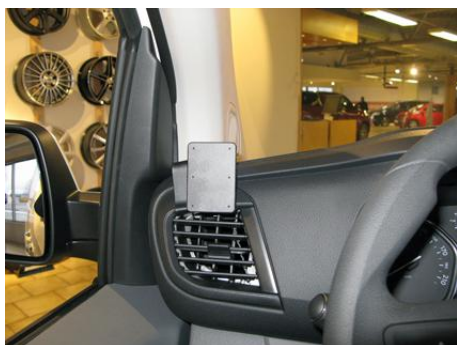

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Citroen Jumpy 3rd Gen 16-20	Citroen SpaceTourer 16-20	Peugeot Expert 16-20
Peugeot Traveller 16-20	Toyota ProAce 16-20	Opel Vivaro 20- (Európa)
Citroen Jumpy 3rd Gen 16-21 (Európa)	Citroen SpaceTourer 16-21 (Európa)	Peugeot Expert 16-21 (Európa)
Peugeot Traveller 16-21 (Európa)	Toyota ProAce 16-20 (Európa)	Opel Vivaro Life 20-21 (Európa)
Fiat Scudo 17-22 (Európa)	Toyota ProAce 16-23 (Európa)	Citroen Jumpy 3rd Gen 16-23 (Európa)
Opel Vivaro Life 20-23 (Európa)	Fiat Scudo 17-23 (Európa)	Peugeot Expert 16-23 (Európa)
Opel Vivaro 19-23 (Európa)	Peugeot Traveller 16-23 (Európa)	Citroen SpaceTourer 16-23 (Európa)
Citroen Jumpy 3rd Gen 16-24 (Európa)	Fiat Scudo 17-24 (Európa)	Citroen SpaceTourer 16-24 (Európa)
Toyota ProAce 16-24 (Európa)	Opel Vivaro Life 20-24 (Európa)	Peugeot Expert 16-24 (Európa)
Opel Vivaro 19-24 (Európa)	Peugeot Traveller 16-24 (Európa)	