


TELEPÍTÉS

ProClip - Renault Mégane IV 16-20

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

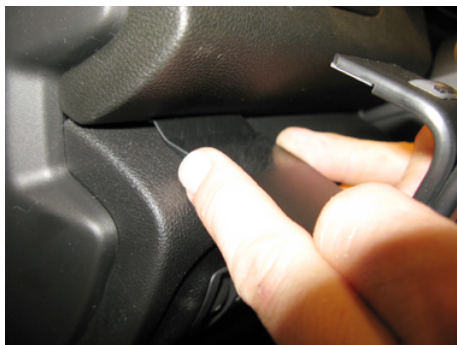

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip hosszú, alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő panel és a műszerfal között található résbe.



2. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílás alsó részébe. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a ragasztócsík megfelelően tapadjon.



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Renault Mégane IV 16-20
(Európa)

Renault M?gane IV 16-21
(Európa)

Renault Mégane IV 16-22
(Európa)